



Resetanleitung Canon PG-40/41 CL-50/51



Die Drucker Canon MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600 mit den Patronen PG40, CL41, PG50, CL51, CL52 verfügen über einen Seriennummerspeicher.


Der Drucker merkt sich sozusagen über eine Seriennummer die letzten Patronen und verweigert es, mit diesen Patronen weiterzudrucken.

Nach dem wir die Patrone befüllt haben meldet der Drucker Canon MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600 Ihre Patrone sei leer.

Diese Meldung können Sie abschalten, bzw. können Sie den Drucker Resetten.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Halten Sie die Abbruchtaste Ihres Druckers Canon MP 450, MP 170, MP 150, IP 2200, IP 1600 für drei Sekunden gedrückt. Ihr Drucker hört danach auf zu blinken. Jetzt brauchen Sie die gleiche Taste nur noch einmal für 15 Sekunden gedrückt halten und schon ist Ihr Drucker resettet. Sie können jetzt mit der von Ihnen befüllten Patrone PG40, CL41, PG50, CL51, CL52 weiterdrucken.

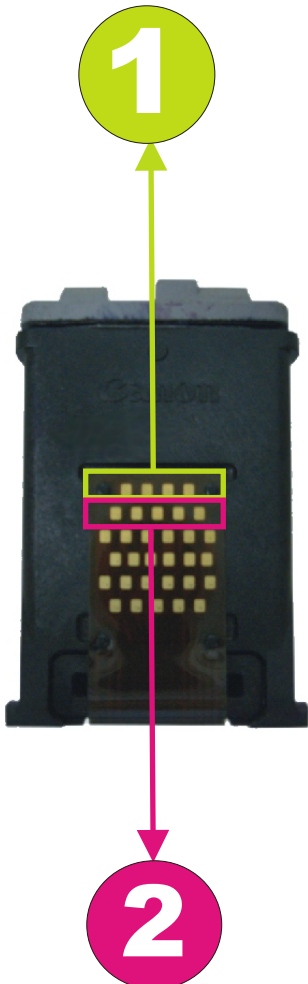

Eine weitere Möglichkeit:

- ① Kleben Sie die Kontakte mit Tesafilm laut ① ab.
- ② Patrone in den Drucker einsetzen.
Es kommt die Meldung "Tintenpatrone nicht ordnungsgemäß eingesetzt"
- ③ Patrone wieder aus dem Drucker entnehmen.
- ④ Kleben Sie die Kontakte mit Tesafilm laut ② ab.
- ⑤ Patrone erneut in den Drucker einsetzen.
Es kommt die Meldung "Tintenpatrone nicht ordnungsgemäß eingesetzt"
- ⑥ Patrone wieder aus dem Drucker entnehmen.
- ⑦ Beide Klebestreifen entfernen.
- ⑧ Patrone erneut in den Drucker einsetzen.
Drucker ist jetzt überlistet und der Füllstand ist wieder aktiviert.

Sollten Sie diese Füllstandsrücksetzung für eine einzelne Patrone durchführen, kann es eventuell passieren, dass der Drucker immer noch die Fehlermeldung bringt.

In diesem Fall kleben Sie die Kontakte beide Patronen(Schwarz/Farbe) gleichzeitig ab.